

CROSSBUDS

# CRK6

Enceinte wellness · bruit blanc et veilleuse · Notice d'utilisation

VERSION 1.0 · 2026 · FR

AVANT DE COMMENCER

# Contenu de la boîte

- 1 enceinte CRK6
- 1 câble USB de recharge (USB-C)
- 1 notice d'utilisation



Aucun adaptateur secteur n'est fourni.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Haut-parleur | 5 W, 4 Ω |
| Connexion | Bluetooth 5.3 (nom de l'appareil : « K6S ») |
| Bruits blancs | 17 sons : orage (4), vent (5), nature (5), vagues (3) |
| Musique intégrée | 9 morceaux |
| Minuterie | 30, 60, 90 ou 120 minutes |
| Veilleuse | LED 0,8 W, touche tactile, luminosité réglable |
| Batterie | lithium intégrée, 1 200 mAh |
| Alimentation | port USB-C, 5 V ⎓ 1 A |
| Dimensions | 112 × 112 × 104 mm |
| Poids | 520 g |
| Température d'utilisation | 45 °C maximum |

PRISE EN MAIN

# Présentation de l'enceinte





1. **Panneau de commandes**, sur le dessus : 10 touches pour les sons, la musique, la minuterie, le volume, le Bluetooth et la mise en marche (voir page 4).
2. **Touche tactile de la veilleuse** : allume, éteint et règle la lumière (voir page 8).
3. **Haut-parleur**, au cœur de l'enceinte, derrière les lamelles.
4. **Socle** : à l'arrière, le **port de recharge USB-C** et le **voyant de charge** ; dessous, un **patin antidérapant en silicone**.

PRISE EN MAIN

# Le panneau de commandes

Le panneau, sur le dessus de l'enceinte, rassemble les 10 touches rétroéclairées autour du logo lune.

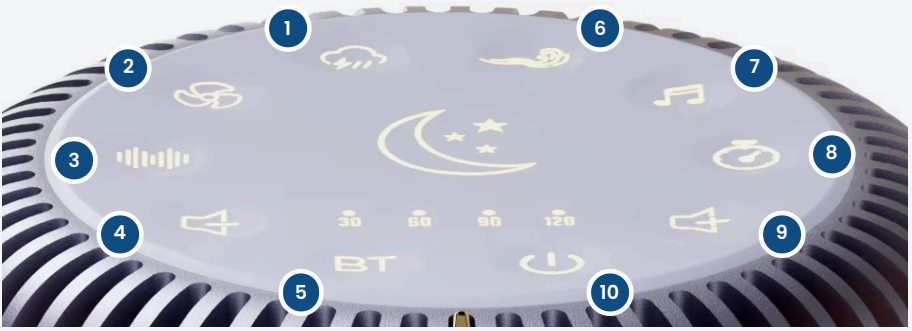



1. Bruit blanc : orage
2. Bruit blanc : vent
3. Bruit blanc : nature
4. Volume -
5. Bluetooth (BT)
6. Bruit blanc : vagues
7. Musique
8. Minuterie
9. Volume +
10. Marche / arrêt

Au centre, les 4 voyants **30 · 60 · 90 · 120** indiquent la durée de minuterie choisie (voir page 6).

ÉTAPE 1

# Recharge et mise en marche

## Recharger l'enceinte

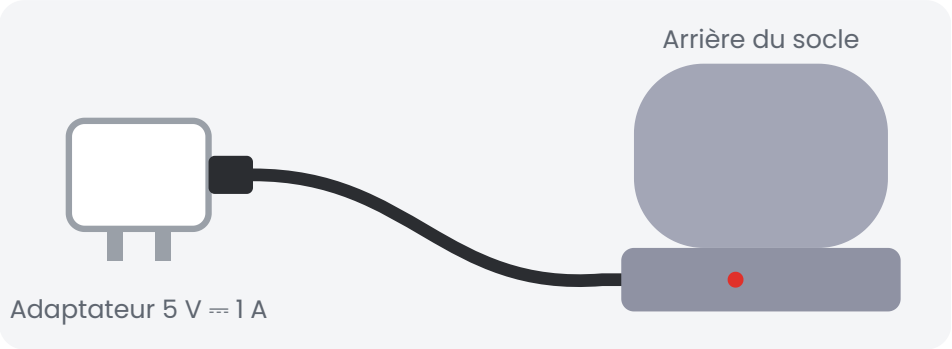


1. Branchez le câble USB fourni sur un adaptateur secteur **5 V ⎓ 1 A** (non fourni).
2. Branchez l'embout USB-C sur le port à l'arrière du socle : le **voyant de charge** s'allume en rouge.

> Si la batterie est complètement vide, l'enceinte peut ne pas démarrer tout de suite : laissez-la en charge **environ 5 minutes** avant de l'allumer.

## Allumer et éteindre

Appuyez brièvement sur la touche 10 **marche / arrêt**. À la mise en marche, les voyants du panneau s'allument pendant 5 secondes puis s'éteignent.

> **Sécurité.** Utilisez un adaptateur conforme aux normes en vigueur (marquage CE). Si vous n'utilisez pas l'enceinte pendant longtemps, débranchez le câble et rangez-la avec une batterie chargée à environ 50 %.

UTILISATION

# Bruits blancs, musique et minuterie

L'enceinte diffuse des sons apaisants intégrés, sans téléphone ni connexion : pour s'endormir, se concentrer ou masquer les bruits ambiants.

## Bruits blancs

| | |
|---|---|
| 1 Orage | 4 sons |
| 2 Vent | 5 sons |
| 3 Nature | 5 sons |
| 6 Vagues | 3 sons |

- **Appui bref** sur une touche : lance le premier son de la famille, puis passe au son suivant à chaque appui.
- **Appui long** : arrête le son.

## 7 Musique

- **Appui bref** : lance la musique et passe d'un morceau à l'autre parmi les 9 morceaux intégrés.
- **Appui long** : arrête la musique.

## 8 Minuterie


Chaque appui bref fait passer la minuterie à **30** → **60** → **90** → **120 minutes** → **arrêt**. À la fin du temps choisi, le son s'arrête tout seul.

## 4 9 Volume

Appui bref sur **Volume +** pour monter le son, sur **Volume -** pour le baisser.

UTILISATION

# Écouter votre musique en Bluetooth

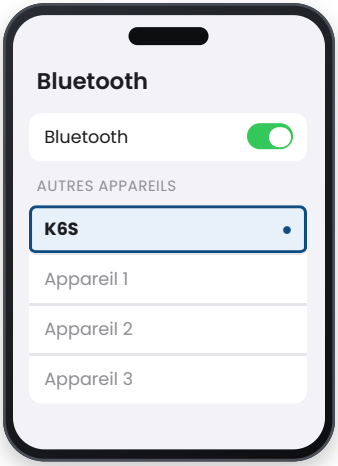


## Associer un téléphone

1. Enceinte allumée, appuyez brièvement sur **BT** 5 . Un signal sonore retentit : l'enceinte est prête à être associée.
2. Activez le Bluetooth de votre téléphone et lancez la recherche.
3. Touchez **« K6S »** dans la liste : c'est le nom Bluetooth de la CRK6.
4. Un bip confirme la connexion.

## Pendant la lecture

| | |
|---|---|
| Lecture / pause | appui bref sur **BT** |
| Déconnecter / reconnecter | double appui sur **BT**, puis de nouveau double appui pour reconnecter |
| Volume | appui bref sur **Volume +** ou **Volume -** |
| Morceau suivant | appui long sur **Volume +** |
| Morceau précédent | appui long sur **Volume -** |

UTILISATION

# La veilleuse

Une lumière douce et chaude, idéale pour la chambre, pour le coucher ou la nuit.




- **Appui bref** sur la touche tactile 2 : allume ou éteint la veilleuse.
- **Appui long** : règle la luminosité.

> La veilleuse fonctionne aussi quand l'enceinte est éteinte.

SÉCURITÉ

# Précautions d'emploi

## Utilisation

- Ne faites pas tomber l'enceinte et évitez les chocs violents.
- Tenez-la à l'écart de l'eau et de tout liquide.
- Ne la mettez pas en contact avec du benzène, des diluants ou d'autres produits chimiques.
- Ne la démontez pas, ne la réparez pas et ne la modifiez pas vous-même.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'enceinte en plein soleil ou à forte chaleur de façon prolongée. Température d'utilisation : 45 °C maximum.

## Batterie et recharge

- L'enceinte contient une batterie lithium intégrée : ne l'exposez pas à une surchauffe.
- Rechargez-la avec le câble fourni et un adaptateur conforme aux normes en vigueur (marquage CE).
- Ne la rechargez pas à proximité de cartes magnétiques, de supports d'enregistrement magnétiques ou d'appareils de précision.
- Pour un rangement prolongé, débranchez le câble et conservez la batterie chargée à environ 50 %.

> **Écoute.** Pour protéger votre audition, évitez d'écouter à volume élevé pendant de longues périodes, en particulier lors de l'endormissement.

## Fin de vie

Ne jetez pas l'enceinte ni son emballage avec les ordures ménagères : triez-les et déposez-les dans les points de collecte adaptés (voir page 12).

QUESTIONS FRÉQUENTES

# Entretien et dépannage

## L'enceinte ne s'allume pas

La batterie est peut-être vide : branchez l'enceinte et laissez-la charger au moins 5 minutes avant d'appuyer sur la touche marche / arrêt.

## « K6S » n'apparaît pas sur le téléphone

- Vérifiez que l'enceinte est allumée et que le Bluetooth est activé (appui bref sur BT, signal sonore).
- Rapprochez le téléphone de l'enceinte et relancez la recherche.
- Si l'enceinte était associée à un autre téléphone, déconnectez-la de ce téléphone.

## Pas de son

- Montez le volume sur l'enceinte (Volume +) et sur le téléphone.
- Vérifiez que la minuterie n'a pas arrêté le son.

## La veilleuse ne s'allume pas

Rechargez l'enceinte : la veilleuse fonctionne enceinte éteinte, mais elle a besoin de batterie.

## Entretien

Dépoussiérez les lamelles avec un pinceau doux ou un chiffon sec. N'utilisez ni eau, ni produit ménager, ni solvant.

INFORMATIONS LÉGALES

# Garantie et service après-vente

## Garantie et limitations

Nous garantissons ce produit contre tout vice de fabrication ou de malfaçon dans des conditions d'utilisation normales, pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant cette période, les produits défectueux pourront être ramenés pour réparation ou remplacement au magasin où ils ont été achetés, ou pris en charge via notre portail service après-vente. Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'usure normale, la perte accidentelle, ni toute utilisation ne respectant pas les instructions du présent manuel d'utilisation.

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice des garanties légales suivantes, dont bénéficie tout acheteur indépendamment de toute garantie commerciale :

## Garantie légale de conformité

Conformément aux articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, ce produit bénéficie d'une garantie légale de conformité d'une durée de 2 ans à compter de sa délivrance. Cette garantie couvre les défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien. Pendant les 24 premiers mois suivant la délivrance du bien, vous êtes dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité.

## Garantie légale des vices cachés

Conformément aux articles 1641 et suivants du Code civil, ce produit bénéficie également de la garantie légale des vices cachés. Cette garantie s'applique lorsque le bien présente un défaut caché qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu. Dans ce cas, l'acheteur peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix. L'action doit être introduite dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

## Portail service après-vente

Pour toute question, réclamation ou demande de prise en charge sous garantie, contactez notre service après-vente via notre portail dédié :
**https://www.crossbuds.fr/savcrossbuds**

INFORMATIONS LÉGALES

# Conformité et recyclage

## Déclaration de conformité

W2 SAS déclare que l'enceinte CRK6 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques, ainsi qu'à la directive 2011/65/UE (RoHS).

## Recyclage

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de collecte adapté aux équipements électriques et électroniques (DEEE). La batterie intégrée doit être retirée par un professionnel.

## Distributeur

Fabriqué pour et distribué par :
**W2 SAS** · 23 rue de Clocheville · 37000 Tours · France
Service après-vente : www.crossbuds.fr/savcrossbuds

**CE** **RoHS** Fabriqué en Chine

Photos et informations non contractuelles. Document susceptible d'évoluer.